

CL8450

GSM Telefon mit stimmenverstärkung



Deutsch

INHALTE

INHALTE	1
ANLEITUNG	4
Telefon auspacken	5
BESCHREIBUNG	6
Allgemeine Beschreibung	6
EINSTELLUNG	14
Menü Navigation	14
Netzwerk Service	15
Passwörter	15
SIM Karte und Batterie einsetzen	16
Batterie aufladen	17
Batteriegebrauch	19
EIN/AUS schalten	20
TELEFON BENUTZEN	21
Standby Modus	21
Energiesparmodus	21
Anrufen	21
Anrufen von der Rufaufzeichnung	22
Anrufen vom Telefonbuch	23
Anrufen mit der Direktwahlnummer	23
Anruf erhalten	24
Anruf ablehnen	24
Freisprecher	25
Einzelnen Anruf halten	25

INHALTE

Einzelnen Anruf beenden	26
Neuen Anruf starten	26
Telefonbuch	27
SMS schreiben	28
Stummfunktion	28
DTMF Klang	29
Lautstärke- und Tonempfang	30
Gesprächszeit	30
SMS	31
Textnachricht senden	31
Textnachricht erhalten (Posteingang)	32
Gespeicherte Textnachrichten überprüfen (Posteingang)	32
Postausgang	33
Nachrichten senden	33
Vorlagen	33
SMS Einstellungen	34
TELEFONBUCH	35
Telefonbucheintrag erstellen	36
Telefonbucheintrag von Standby erstellen	38
Telefonbucheinträge anzeigen	39
Bearbeiten und Löschen eines Telefonbucheintrages	39
Kopieren u. Bearbeiten aller Telefonb.einträge	41
Anrufergruppen	41

INHALTE

Telefonbuchgruppenname bearbeiten	43
Klingelton einer Telefonbuchgruppe zuordnen	44
Telefonbucheinstellungen	45
Kurzwahl	45
ANRUFCENTER	47
Zeige Anrufprotokoll	47
Anrufprotokoll löschen	48
Anrufeinstellungen	49
SOS EINSTELLUNGEN	53
EINSTELLUNGEN	57
ORGANIZER	67
Kalender	67
Rechner	68
Alarm	69
Bluetooth	70
Funktionen	71
Stoppuhr	71
PROBLEMLÖSUNGEN	73
nWay Stoppuhr	73
SICHERHEITSINFORMATION	76
HÖRGERÄTEINFORMATION	79
NETZWERKSERVICE	80
GARANTIE	81

ANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc CL8450 Telefon. Dieses Telefon ist auch mit Hörgeräten kompatibel. Es bietet viele Funktionen wie einen Alarm, einen Kalender, SMS Textnachricht, ein Telefonbuch, Freisprecheinrichtung, eine automatische Tastensperre und Direktwahltasten. Es hat eine Notfall-Funktion, bei dem fünf Zahlen als Notfallkontakte programmiert werden können. Im Notfall können diese Kontakte angerufen werden und SMS-Nachrichten werden gesendet, nach dem Umschalten von nur einem Schalter.

Die Frontgröße auf dem LCD Display ist groß und die Tasten auf der Tastatur sind leicht zu erkennen und zu benutzen. Dieses Mobiltelefon hat einen lauten Klingelton und Freisprecheinrichtung und eine starke Vibrationseinstellung. Alle diese Merkmale tragen dazu bei, dies zu einem sehr geeigneten Telefon für ältere Menschen, Schwerhörige oder Menschen mit Sehproblemen zu machen, und jedem der einfach in Kontakt bleiben möchte, mit einem hohen Maß an Bequemlichkeit.

Es ist wichtig, daß Sie die nachstehenden Anweisungen lesen, um das Potential Ihres Geemarc-Telefons voll ausschöpfen zu können . Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um später Nachschauen zu können.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie das folgende Telefon benutzen können:

GSMCL8450

Telefon auspacken

Wenn Sie das Telefon auspacken, sollten Sie folgendes in der Schachtel vorfinden:

- 1 CL8450 Mobiltelefon
- 1 Desktop Ladegerät
- 1 Netzadapter
- 1 x Li-ion Akku
- 1 Benutzerhandbuch




Für Produktunterstützung und Hilfe besuchen Sie unsere Webseite auf www.geemarc.com/de

Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20



Allgemeine Beschreibung

Handy Beschreibung (Vorderseite)

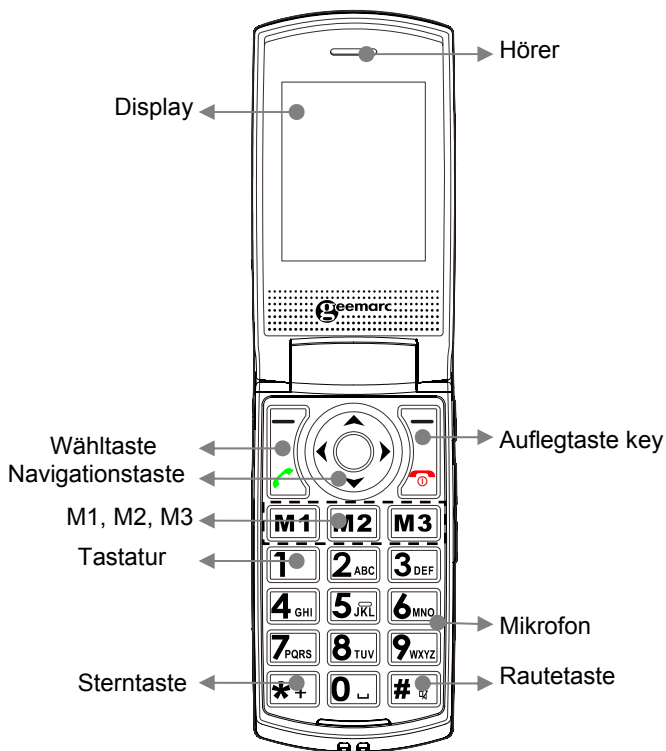


BESCHREIBUNG

LED Aufladen/Schwacher Akku

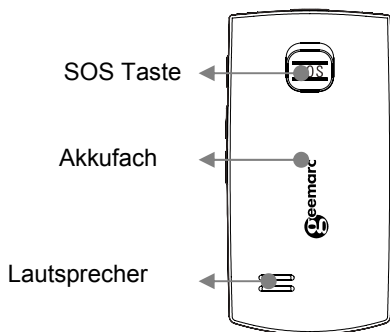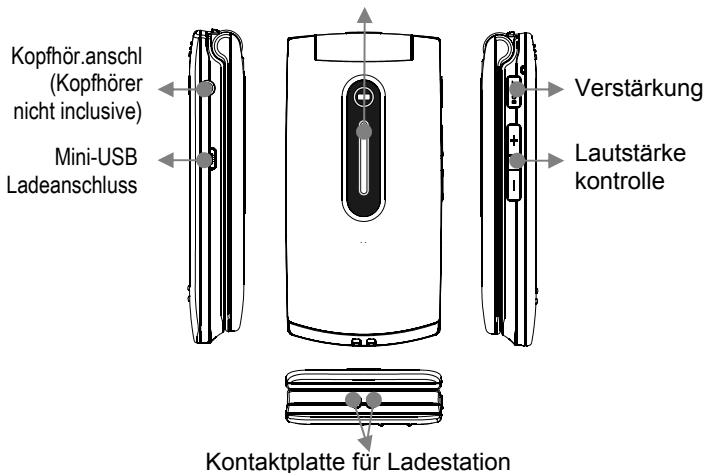

BESCHREIBUNG

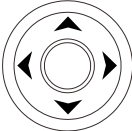M1 M2 M3	Direktwahltasten/Soft keys Eine Telefonnummer kann zu jeder dieser Tasten zugeordnet werden. Um die Nummer zu wählen, alle was Sie tun müssen, drücken Sie die Taste einmal und die Nummer wird automatisch gewählt. M1 und M3 sind auch Softkeys d.h. sie übernehmen unterschiedliche Funktion, abhängig von dem, was im Display angezeigt wird. Die aktuelle Funktion wird immer durch den Text über der Taste angezeigt.
	Ein/Aus-Taste/Auflegtaste Lange drücken, um das Telefon Ein- und Auszuschalten. Anruf beenden. Abbrechen eines aktuellen Prozesses.
	Navigations Taste Aufwärtstaste Navigaten durch das Menü. Im Standby bietet die Navigationstaste einen schnellen Zugriff auf bestimmte Menüpunkte, die Sie selbst bestimmen können. Die Standardeinstellungen sind wie

BESCHREIBUNG

	folgt: ▲ - Abkürzung: Schneller Zugriff auf wichtige Einstellungen. ▼ - Alarm: Alarmzeit einstellen. ◀ - Benutzerprofile: Aktivierung/Anpassung eines Benutzerprofils. ▶ - Töneinstellungen: Einstellungen für Klingelton, Alarmton etc. ○ - OK Taste in der Mitte der Navigationstaste In Standby: Menü öffnen In Menüs: Funktion "OK".
	Anruftaste Tätigen Sie einen Anruf nach dem Wählen einer Nummer. Anruf erhalten. Anruferliste betreten.
	Raute-Taste In Standby, lang drücken (ca. 3 Sekunden) um Benutzerprofil und Ruhemodus auszuwählen. Bei Texteingabe: Umschalten zwischen Buchstaben und Zahlen.

BESCHREIBUNG

	Mailbox Taste 1 halten um mit der Mailbox zu verbinden.
	Sterntaste Drücke diese Taste, um ein oder mehrere Symbole einzufügen, währen dem Verfassen einer Nachricht oder beim Bearbeiten eines Namens für den Eintrag im Telefonbuch. Dann benutze ▲, ▼, + und – als Navigationstaste zur Auswahl der Symbole, die Sie auswählen möchten. Drücke diese Taste um die internationale Vorwahl “+” einzugeben im Voraus-Wählen (2 mal drücken). Drücke diese Taste um einzugeben P (Pause)/ W (Warten) (vielleicht notwendig für Weiterleitung - Nummern oder Fernzugriff bei Anrufbeantwortern).
	Digit Taste Drücke diese Taste (ca. 3 Sekunden) um umzuschalten bei der Tonkontrolleeinstellung zwischen “Niedriger Frequenz”, “Hoher Frequenz” und “Normaler Frequenz”.

BESCHREIBUNG

	SOS-Sequenz starten.
	Verstärkungstaste Drücken Sie diese Taste auf der rechten Seite des Telefons, um zwischen Verstärkung und normaler Lautstärke umzuschalten.
	Lautstärke Auf Taste/Navigations Taste +/- Tasten: - In Standby: Regelt die Lautstärke des Tastentons - Während eines Gesprächs -> passt die Lautstärke des Hörers und des Freisprechers an. Diese Taste wird auch verwendet, um durch Listen zu scrollen.

LCD Bildschirmbeschreibung

Der LCD-Bildschirm ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Der Symbol Bereich. Befindet sich an der Oberseite des Bildschirms. Der zeigt die verschiedenen System-Symbole die Ihnen helfen das Telefon zu bedienen.

Der Hauptbereich. Befindet sich quer über dem Zentrum des Bildschirms. Es zeigt folgendes:

- gewählte Nummer
- Anrufer ID Information
- Telefonbuch

BESCHREIBUNG

- Menüinformation
- In Standbymodus die aktuelle Zeit, Datum und Name des Diensteanbieters

Der Softkey-Bereich. Befindet sich an der Unterseite des Bildschirms.

Symbol für die Signalstärke



Dies zeigt immer an, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt die aktuelle Signalstärke an. Mehr Balken bedeuten mehr Signalstärke.



Alarmsymbol

Alarm ist aktiviert.



Neuer Anruf Symbol

Zeigt an, daß Sie einen oder mehrere Anrufe verpasst haben. Weitere Anrufe wurden in der Anruferliste aufgenommen.



Batteriestatussymbol

Dies wird immer gezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Zeigt den Ladezustand des Akkus. Mehr Balken bedeuten mehr Akku-Ladung.



Nachrichtensymbol

Eine neue SMS (Textnachricht) wurde empfangen.

Eine neue Servicenachricht wurde empfangen.

BESCHREIBUNG



Stummsymbol

Stumm ist eingeschaltet.



Verstärkung ist aktiviert.



Klingeltonsymbol

Das Telefon ist im Klingelton-Modus. Das Anrufsignal ist ein Klingelton.



Vibrationssymbol

Das Telefon ist im Vibrationsmodus. Das Anrufsignal ist eine Telefonvibration.



Vibration gefolgt von Klingelsymbol

Das Telefon ist in Vibration- gefolgt von Klingelmodus. Das Anrufsignal startet mit Telefonvibration gefolgt von einem Klingelton.



Vibration- und Klingelsymbol

Das Telefon ist im Vibrations- und Klingelmodus. Das Anrufsignal wird das Telefon gleichzeitig vibrieren und klingeln lassen.



Kopfhörersymbol

Der Kopfhörer ist angeschlossen.



Bluetoothsymbol

Bluetooth ist aktiviert.

Bluetooth ist angeschlossen.

Menü Navigation

 und  sind Softkeys d.h. sie übernehmen unterschiedliche Funktionen, je nachdem welches Menü am Display angezeigt wird. Die aktuelle Funktion wird immer durch den Text über der Taste angezeigt.

Der **MENÜ** Softkey wird verwendet, um das Menü zu aktivieren. Der **ZURÜCK** Softkey wird verwendet, um eine Stufe zurück im Menü-System zu gehen. Drücke

 um das Menü zu deaktivieren und wieder in den Standby-Modus zu gelangen, egal in welchem Modus Sie sich befinden.

Die ▲ und ▼ Tasten werden benutzt, um durch das Menü zu scrollen.

▼ : rüchwärts bewegen durch das Menü

▲ : vorwärts bewegen durch das Menü

Der **OK** Softkey wird verwendet, um zu bestätigen/eine Aktion auszuwählen oder eine Auswahl auf dem Bildschirm zu treffen.

Normalerweise haben Untermenüs und die Optionen die Kurzwahlnummern. Geben Sie die Kurzwahlnummer des Untermenüs in die Liste ein, dann wird die entsprechende Option angezeigt.

Die **+** und **—** Tasten auf der rechten Seite des Telefons werden auch verwendet, um durch die Optionen in den Menüs zu scrollen.

Netzwerk Service

Zur Nutzung dieses Mobiltelefons müssen Sie sich den Service eines Diensteanbieters anschließen.

Unterschiedliche Diensteanbieter bieten verschiedene Funktionen an (bei einer Vielzahl von Gebühren). Dies kann Auswirkungen auf die Funktionen haben, die dieses Mobiltelefon zur Verfügung stellt.

Passwörter

Dieses Mobiltelefon ermöglicht Ihnen, Kennwörter einzugeben um das Telefon vor unberechtigter Nutzung zu schützen.

Der PIN und PIN2 Code wird wahrscheinlich mit der SIM-Karte geliefert. Der Pin-Code hilft vor unberechtigter Nutzung der SIM-Karte. Der PIN2-Code ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können.

Der PUK und PUK2 Code wird wahrscheinlich mit der SIM-Karte geliefert. Wenn Sie den PIN-Code dreimal in Folge falsch eingeben, wird der PUK verlangt. Wenn die Codes nicht mitgeliefert wurden, dann wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

SIM Karte und Batterie einsetzen

Die Akkus werden mit dem Handy geliefert. Legen Sie die Akkus und die gültige SIM-Karte ein, bevor Sie das Telefon benutzen.


Schalten Sie das Telefon und das Ladegerät aus, bevor Sie den Akku oder die SIM-Karte Entfernen/Einlegen. Vorsicht beim Umgang mit der SIM-Karte. Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden.

Um das Akkufach zu entfernen, drücken und schieben Sie die Abdeckung komplett herunter.




Akku entfernen (wenn Akku schon eingelegt ist)

EINSTELLUNG

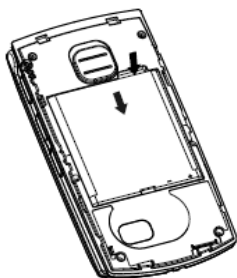

Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in den SIM-Kartenhalter ein.

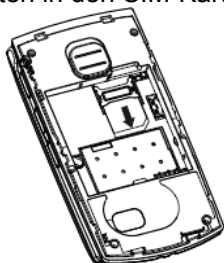

Beachten Sie die Akku-Kontakte (die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben links zeigen) und legen Sie die Akkus ein.

Schieben Sie Abdeckung wieder auf seinen Platz.

Batterie aufladen


Aufladen über die Mini-USB-Ladebuchse

Stecken Sie das Netzteil in die Mini-USB-Ladebuchse.

Verbinden Sie den Netzteilstecker.

EINSTELLUNG

Aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.

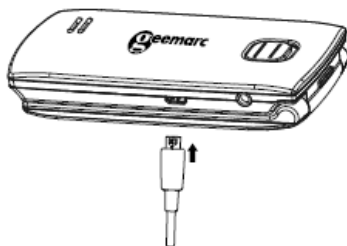

Aufladen über Ladestation

Ladestation in Wandsteckdose stecken.

Verbindungskabel vom Ladegerät in den Mini-USB-Anschluss der Ladestation stecken.

Platziere das Mobiltelefon auf dem Ladegerät. Die Akkuanzeige auf dem LCD füllt und leert sich während des Ladevorganges.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die Anzeige voll und es hört auf zu Flackern.

Hinweis: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte die mit dem Telefon geliefert wurden. Die Garantie wird hinfällig, wenn nicht zugelassene Kabel verwendet werden. Halten Sie die Kontakte des Akkus sauber und frei von Schmutz. Versuchen Sie zu vermeiden den Akku

EINSTELLUNG

zu entfernen, es könnte zu einem Kurzschluss des Akkus führen.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Sekunden dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird oder Sie Anrufe tätigen können (das Telefon kann während des Ladevorgangs benutzt werden).

Bevor das Handy benutzt werden kann, muss der Akku für mindestens 4 Stunden aufgeladen werden.

Nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem Aufladen des Akkus, wird das Handy nach dem registrierten Netzwerk oder irgendwelchen anderen verfügbaren Netzwerken suchen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird der Name des Netzwerkanbieters in der Mitte der LCD-Anzeige angezeigt.

Hinweis: Wenn **‘Notfall’** auf dem LCD angezeigt wird, dann sind Sie außerhalb der Reichweite eines Netzdienstes. Wie auch immer, Sie können immer noch Notrufe tätigen, abhängig von der Signalstärke.

Batteriegebrauch

Das Symbol zeigt den Pegel des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Leistung steht zur Verfügung.

EINSTELLUNG



Wenn die Akkuladung schwach ist, wird ein Warnhinweis angezeigt **‘Schwache Batterie’**. Die Hintergrundbeleuchtung und bestimmte andere Funktionen könnten aufhören zu funktionieren. Wenn der Akku zu schwach ist für das Telefon, wird das Handy automatisch ausgeschaltet.

Sprech- und Standby-Zeiten können sich ändern. Ersetzen Sie den Akku, wenn die Akkukraft zusehends schwächer wird.

EIN/AUS schalten

Drücke  für 3 Sekunden oder länger um das Telefon einzuschalten.

Geemarc Logo wird auf dem LCD (je nach Einstellung) angezeigt werden.

Wenn keine SIM-Karte eingelegt wurde, **SIM einlegen** wird angezeigt. Nur Notrufe können getätigt werden, bis die SIM eingelegt wurde.

Drücke  wieder für 3 Sekunden um das Telefon auszuschalten. **Geemarc** Logo wird angezeigt und dann verschwindet die Anzeige (je nach Einstellung).

Standby Modus

Wenn das Telefon betriebsbereit ist und Sie haben noch keine Zeichen eingegeben, ist das Telefon im Standby-Modus. Sie können das Telefon in den

Standby-Modus versetzen durch drücken von



.

Energiesparmodus

Ihr Telefon hat einen Standby-Modus um Batteriestrom zu sparen, wenn keine Taste gedrückt wurde. Das Display schaltet sich aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um Standby wieder zu re-aktivieren.

Anrufen

Nummer wählen auf dem Tastenfeld

Drücke **LÖSCHEN** Softkey um eine falsche Ziffer zu löschen

Drücke , die Nummer wird automatisch gewählt

Einen Anruf zu beenden, einfach  drücken

TELEFON BENUTZEN

Um einen internationalen Anruf zu tätigen müssen Sie ein „+“ vor der Landesvorwahl eingeben, welches Sie durch zweimaliges drücken der Taste „*“ erhalten. Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl gewählt werden können, sondern müssen über die Tastatur eingegeben werden. Um diese direkt zu wählen, drücken Sie die Taste „*“ 3 mal schnell in Folge nach der Telefonnummer. Das „p“ Zeichen erscheint und dann können Sie die Wahlerweiterung eingeben.

Anrufen von der Rufaufzeichnung

Hier finden Sie gewählte, empfangene oder verpasste Nummern in der Rufaufzeichnung.

Drücke



um die Rufaufzeichnung
aufzurufen

Benutze ▲ und ▼ um durch die Rufaufzeichnung
zu blättern

Drücke



, die Nummer wird autom. gewählt

Zum Beenden des Gesprächs



drücken

TELEFON BENUTZEN

Anrufen vom Telefonbuch

Wenn Sie Zahlen im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie Rufnummern wählen indem Sie das Telefonbuch benutzen.

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Telefonbuch zu scrollen oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein und die Suche wird alle Kontakte die mit diesem Buchstaben anfangen herausfiltern. Wenn Sie den zweiten Buchstaben des Kontaktes eingeben, wird die Suche alle Kontakte die mit diesen beiden Buchstaben anfangen herausfiltern usw.

Drücke , die Nummer wird automatisch gewählt

Zum Beenden des Gesprächs  drücken

Anrufen mit der Direktwahlnummer

Wenn Sie Nummern unter der Direktwahl abgespeichert haben (unter Einstellung Direktwahl), drücken Sie lange

TELEFON BENUTZEN

entweder **M1**, **M2** oder **M3** (abhängig davon, welche Sie wählen wollen) für 3 Sekunden. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Anruf erhalten

Bei einem eingehenden Anruf wird das Telefon klingeln und/oder vibrieren. Die Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt. Wenn diese Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

Drücke



zum Antworten

Zum Beenden des Gesprächs



drücken

Wenn ein Anruf eingeht, und Sie drücken den linken Softkey dann haben Sie folgende Optionen:

- Beantworten -> Anruf annehmen
- Weiterleiten -> Anruf weiterleiten an eine andere Telefonnummer

Anruf ablehnen

Bei einem eingehenden Anruf, klingelt das Telefon. Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt. Wenn diese Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der dazugehörige Name angezeigt.

TELEFON BENUTZEN

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen drücke



oder **RUHE** dann **ABLEHNEN**

Hinweis: Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist, können Sie die Anrufe mit dem Kopfhörer empfangen. Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, und der Kopfhörer ist angeschlossen, wird der Anruf automatisch nach 2 Sekunden beantwortet.

Freisprecher

Sie können den Freisprecher, welcher sich im Telefon befindet, während eines Gesprächs einschalten. Während diesem Modus müssen Sie nicht den Hörer in der Hand halten. Sie hören Ihren Gesprächspartner durch den Lautsprecher und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

Während des Gesprächs, drücke **H-FREI** Softkey

Um den Freisprecher auszuschalten, drücke
H-HALTEN Softkey

Einzelnen Anruf halten

Sie können einen Anruf während einer Telefonkonferenz halten (wenn Ihr Serviceanbieter es erlaubt).

Während eines Gesprächs drücke **OPTION**

TELEFON BENUTZEN

Softkey

Wähle **Einzelnen Anruf halten** oder
Einzelnen Anruf aufrufen

Drücke **OK** um zu bestätigen

Einzelnen Anruf beenden

Wenn erforderlich, können Sie ein Anruf beenden.

Während eines Anrufs, drücke **OPTIONEN**
Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu
scrollen und wähle **EINZELNEN ANRUF**
BEENDEN

Drücke **Wählen** um zu bestätigen

Neuen Anruf starten

Sie können einen zweiten Anruf tätigen während Ihr Anfangsgespräch auf halten gelegt wurde (wenn Ihr Serviceanbieter es erlaubt).

Während eines Gesprächs, drücke **OPTIONEN**
Softkey

TELEFON BENUTZEN

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle
NEUER ANRUF

Wähle die Nummer auf dem Tastenfeld

Drücke , die Nummer wird automatisch gewählt

Telefonbuch

Sie können das Telefonbuch durchsuchen während eines Gesprächs.

Während eines Gesprächs, drücke **OPTIONEN**
Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle
TELEFONBUCH

Benutzen Sie das Telefonbuch wie in dem Kapitel
Telefonbuch beschrieben

TELEFON BENUTZEN

SMS schreiben

Sie können eine SMS schreiben/beantworten während eines Gesprächs.

Während eines Gesprächs, drücke **OPTIONEN**
Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu
scrollen und wähle
NACHRICHTEN

Schreiben oder bearbeiten Sie eine SMS

Stummfunktion

Wenn Sie möchten, können sie sich mit jemandem im Zimmer unterhalten ohne dass der Anrufer mithören kann. Sie können immer noch den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören während der Stummschaltung.

Während des Gesprächs, drücke **OPTIONEN**
Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu
scrollen und wähle
STUMM. Dies kann zwischen Ein und Aus
umgeschaltet werden

TELEFON BENUTZEN

Wähle entweder den **Ein** oder **Aus** Softkey um stumm zu aktivieren/deaktivieren

DTMF Klang

Während eines Gesprächs, drücke **OPTIONEN** Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **DTMF**

Wähle entweder den **An** oder **Aus** Softkey um DTMF Klänge zu aktivieren/deaktivieren

Lautstärke- und Tonempfang

Während einer Unterhaltung, die  und  Tasten an der rechten Seite oder die Auf- und Ab Navigationstasten passen die Lautstärke der Hörmuschel an. Alternativ drücken Sie die

VERSTÄRKUNGSTASTE Taste um die Verstärkung An/Aus zu schalten. Es gibt drei Klangeinstellungen: Niederfrequenz/Normalfrequenz/Hochfrequenz. Sie können zwischen diesen Einstellungen wechseln indem Sie die **0** Taste benutzen.

Gesprächszeit

Ihr Handy zeichnet automatisch die Zeit aller externen Anrufe auf. Die Zeit wird während des Gesprächs angezeigt und für ein paar Sekunden nach Beendigung des Gesprächs.

Textnachricht senden

Eine Textnachricht mit diesem Telefon kann bis zu 160 Zeichen umfassen, einschließlich Leerzeichen..

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke **OK** Softkey um **Nachrichten** einzugeben

Benutze **▲** und **▼** und wähle **NACHRICHT SCHREIBEN**

Drücke **OK** Softkey, geben Sie die Nachricht mit dem Zahlenfeld ein (siehe Telefonbuch-Kapitel über die Eingabe von Text mit dem Zahlenfeld)

Drücke **OPTIONEN** Softkey. Wenn Sie eine Eingabemethode wählen möchten, Vorlagen eingeben oder im Voraus etwas eingeben wollen,
– Jetzt ist die Zeit, es zu tun

1) Wähle **SENDEN an** gefolgt von **OPTIONEN** Softkey. **Nummer eingeben** oder **Vom Telefonbuch hinzufügen**

2) Wähle **Auf Entwürfe SPEICHERN** gefolgt von **OK** Softkey. Der Text ist gespeichert in **POSTAUSGANG**

Während Sie die Nachricht schreiben, können Sie die # Taste drücken um die Eingabemethode zu wechseln.

Textnachricht erhalten (Posteingang)

Beim Empfang eines Textes wird ein Klingelton zu hören sein (siehe Benutzerprofile-Kapitel wie ein Klingelton eingestellt wird). **NEUE NACHRICHT** wird auf dem LCD angezeigt.

Drücke **OK** Softkey um die Nachricht anzuzeigen

Gespeicherte Textnachricht überprüfen (Posteingang)

Drücke **MENÜ** Softkey gefolgt von **OK** um **SMS** anzuzeigen

Benutze **▲** und **▼** um durch das Menü zu scrollen und wähle

Posteingang

Drücke dann **OK**

Benutze **▲** und **▼** um durch das Menü zu scrollen und wähle die erforderliche Nachricht

Drücke **OK** Softkey um die Nachricht anzuzeigen

Drücke **OPTIONEN** Softkey um alle verfügbaren Optionen anzusehen, die auf dieser ausgewählten

Textnachricht durchgeführt werden können

Diese Optionen umfassen **Antwort, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen, Alle Löschen, Erweitert(Nummer verwenden, Zum Telefon kopieren, Zum Telefon verschieben, Alles kopieren, Alles verschieben)**

Postausgang

Sie können die Nachrichten die im Postausgang gespeichert sind, überprüfen. Nachrichten die noch nicht gesendet wurden. Verfügbare Optionen sind Anschauen, Wieder senden, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen, Erweitert (Zu SIM kopieren, Zu SIM verschieben, Alles kopieren, Alles verschieben).

Nachrichten senden

Sie können die Nachrichten die Sie gesendet haben, im Postausgang überprüfen. Verfügbare Optionen sind Weiterleiten, Löschen, Alle Löschen, Erweitert (Nummer verwendenr, Zum Telefon kopieren, Zum Telefon verschieben, Alle kopieren, Alles verschieben).

Vorlagen

Sie können zur Vereinfachung allgemeine Vorlagen verwenden. Sie können vorhandene Vorlagen benutzen, bearbeiten oder entfernen.

SMS Einstellungen

Profile Einstellungen

Voicemail Server

Allgemeine Einstellungen

Speicherstatus

Bevorzugter Speicherort SIM oder Telefon

TELEFONBUCH

Telefonnummern und Namen können im Telefonbuch gespeichert werden. Beides ist festgehalten auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher. Speichern Sie Kontaktdetails auf dem Telefon, können Sie weitere Einzelheiten speichern wie Telefonnummer, Privatnummer, Büronummer, Anrufer Klingelton. Das Telefonbuch ermöglicht Ihnen häufig verwendete Nummern zu speichern um es Ihnen einfach zu machen einen Anruf zu tätigen ohne das Sie sich an die Nummer erinnern müssen und ohne Eingabe der Nummer. Sie können Nummern suchen oder abrufen um einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu entwerfen oder um einen Eintrag als Notrufkontakt zu verwenden. Das Telefonbuch im Telefonspeicher kann bis zu 300 Einträge enthalten. Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten und der Speicher ist voll, wird ein Warnhinweis angezeigt. Sie müssen einen vorhandenen Eintrag löschen, um die neue Telefonnummer hinzufügen zu können. Die gespeicherten Kontakte im SIM-Karten-Speicher sind abrufbar auf der **SIM** (Kapazität des SIM-Speichers hängt von der SIM selber ab). Der Vorteil des Speichers auf der SIM, Sie können die Informationen auf ein anderes Telefon übertragen (die Kapazität der SIM hängt davon ab, welche SIM Sie verwenden).

Telefonbucheintrag erstellen

Drücke **Namen** Softkey um ins Telefonbuch einzutragen

Drücke **OPTIONEN** und benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN**

Drücke **OK** Softkey und wähle
Zu SIM oder Zum Telefon

Geben Sie den Namen mit der Zifferntastatur ein

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle das nächste Feld für die Eingabe von Informationen z.B. **Telefonnummer**

Geben Sie Nummer mit der Zifferntastatur ein
(immer mit Ortsvorwahl)

Drücke **Optionen** Softkey und wähle **Fertig**

Drücke **OK** Softkey und wähle **Ja** oder **Nein** um zu bestätigen

TELEFONBUCH

Wenn Sie den Kontakt im Telefon speichern, fahren Sie im Menü fort bis alle relevanten Informationen eingegeben wurden z.B. Telefonnummer, Privatnummer, Büronummer etc.

Auf der Zifferntastatur sind Zeichen aufgedruckt. Die Zeichen werden gebraucht, um Text einzugeben für Einträge oder Veränderungen im Telefonbuch, zum SMS-Text schreiben oder zum Suchen von Kontakten im Telefonbuch.

Drücken Sie die Taste so oft wie nötig um den gewünschten Buchstaben zu bekommen z.B. um den Buchstaben J zu bekommen, drücke die Taste 5 einmal, um den Buchstaben S zu bekommen, drücke die Taste 7 viermal schnell hintereinander.

Um zum nächsten Buchstaben zu gelangen, ein paar Sekunden warten und der Cursor erscheint | nach dem letzten eingegeben Buchstaben. Sie können jetzt den nächsten Buchstaben eingeben. Um zwischen unterschiedlichen Eingabemodis zu wechseln z.B. Groß- und Kleinschreibung und Zahlen, benutze die # Taste. Drücke 0 um ein Leerzeichen einzufügen.

Sie können Satzzeichen und Besonderheiten mit drücken von * hinzufügen. Benutze ▲ und ▼ und + und – um durch die Liste zu scrollen und drücke **OK** um auszuwählen und einzufügen.

TELEFONBUCH

Zeichentabelle

Taste	Zeichen	Taste	Zeichen
1	.,-?!'@:#\$/_ 1	6	MNO6
2	ABC2	7	PQRS7
3	DEF3	8	TUV8
4	GHI4	9	WXYZ9
5	JKL5	0	Space 0

Telefonbucheintrag von Standby erstellen

Geben Sie die Nummer mit der Zifferntastatur ein
(immer mit Ortsvorwahl)

Drücke **OPTIONEN** Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle **Auf Telefonbuch speichern**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle Speicherplatz, entweder **AUF SIM** oder
AUF DEM TELEFON

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Geben Sie den Namen mit der Zifferntastatur ein

TELEFONBUCH

Wenn Sie im Telefonspeicher speichern, fahren Sie im Menü fort, bis alle relevanten Informationen eingegeben wurden z.B. **Telefonnummer**, **Privatnummer**, **Büronummer** etc.

Drücke **OPTION** und wähle **FERTIG**.
Drücke **OK** Softkey und wähle **Ja** oder **Nein** um zu bestätigen

Telefonbucheinträge anzeigen

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Geben Sie den erforderlichen ersten Buchstaben des Namens ein und Ihre Suche filtert alle Kontakte die mit diesem Buchstaben beginnen. Geben Sie den zweiten Buchstaben ein, wird Ihre Suche alle Kontakte, beginnend mit diesen beiden Buchstaben, herausfiltern usw.

Diese Methode findet nur exakte Übereinstimmungen.

Bearbeiten und Löschen eines Telefonbucheintrags

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

TELEFONBUCH

Geben Sie den erforderlichen ersten Buchstaben des Namens ein und Ihre Suche filtert alle Kontakte die mit diesem Buchstaben beginnen. Geben Sie den zweiten Buchstaben ein, wird Ihre Suche alle Kontakte, beginnend mit diesen beiden Buchstaben, herausfiltern usw.

Drücke **OPTIONEN** Softkey

Verfügbare Optionen die mit diesem Kontaktverzeichnis ausgeführt werden können sind folgende:

Ansicht

Neuen Kontakt hinzufügen

SMS senden

Wählen

Bearbeiten

Löschen – Eintrag löschen

Kopieren (SIM < --- > Telefon)

Verschieben (SIM < --- > Telefon)

Kurzwahl

Kontakt senden

Zur Sperrliste hinzufügen

Anrufergruppen

Telefonbucheinstellung

Option ausführen und dann bestätigen

TELEFONBUCH

Kopieren und Bearbeiten aller Telefonbucheinträge

Drücke **Namen** Softkey um Tel.buch aufzurufen

Drücke **OPTIONEN** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ und wähle
Telefonbucheinstellungen:

Benutze ▲ und ▼ und wähle **Alle Kontakte löschen** – alle Einträge löschen (Von SIM oder Vom Telefon)

Kontakte kopieren – alle Einträge kopieren (SIM zu Telefon oder Telefon zu SIM)

Option ausführen und dann bestätigen

Anrufergruppen

Sie können Telefonbuchkontakte nach Gruppen sortieren. Diesen Gruppen können verschiedene Klingeltöne zugeordnet werden.

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Drücke **Optionen** und benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **Anrufergruppen**

TELEFONBUCH

Drücke **OK** Softtaste und wähle **Neue Gruppe hinzufügen**

Drücke **OK** und wähle **Gruppenname**

Drücke **Bearbeiten** und benennen Sie eine Gruppe, die Sie den Kontakt hinzufügen wollen z.B. FAMILIE.

Drücke **Optionen** und wähle **Fertig** und drücke **Speichern** um zu bestätigen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **Mitglieder anzeigen**

Drücke **Hinzufügen** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **OK** (wenn keine Mitglieder in dieser Gruppe sind und nur die **Hinzufügen** Option ist verfügbar, müssen Sie nicht **Optionen** nehmen)

Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch (**vom Telefonspeicher**) und drücke **OK** um es der Gruppe hinzuzufügen

Telefonbuchgruppenname bearbeiten

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Drücke **Optionen** um durch das Menü zu scrollen und wähle **Anrufergruppen**

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle die Gruppe, die Sie verändern möchten z.B. FAMILIE

Drücke **Optionen** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ und wähle **Gruppeneinstellung**

Drücke **OK** um auszuwählen. Benutze ▲ und ▼ und wähle die Gruppe, die Sie verändern möchten z.B. FAMILIE

Drücke **Bearbeiten** gefolgt von **Optionen** und **OK** Softkey um zu bestätigen

Klingelton einer Tel.buchgruppe zuordnen

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Drücke **Optionen** und benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **Anrufergruppen**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ and ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle die Gruppe, der Sie einen speziellen Klingelton zufügen möchten z.B. FAMILIE

Drücke **Optionen** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle **Gruppeneinstellungen**

Benutze ▲ und ▼ und wähle **Ton aufnehmen**, und scrolle durch das Menü und wähle einen neuen Klingelton durch benutzen von ◀ und ▶

TELEFONBUCH

Drücke **SPEICHERN** Softkey um zu bestätigen

Telefonbucheinstellungen

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

Drücke **Optionen** Softkey dann benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle
Telefonbucheinstellungen

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar
Bevorzugter Speicherort
Speicherstatus
Kontakte kopieren
Kontakte verschieben
Alle Kontakte löschen

Direktwahl

Es gibt 8 weitere Direktwahlnummern (Tasten 2-9 auf der Zifferntastatur)

Drücke **Namen** Softkey um das Telefonbuch aufzurufen

TELEFONBUCH

Drücke **Optionen** Softkey dann benutze ▲ und ▼
um durch das Menü zu scrollen und wähle
Kurzwahl

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen und benutze
▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und
Status stellen auf **Ein**

Benutze ▲ und ▼ um durch die Liste zu scrollen
und wähle
Nummern einstellen gefolgt von **OK**

Benutze ▲ und ▼ um durch die Liste zu scrollen
und wähle den Direktwahlstandort 2,3,4,5,6,7,8,9,

Drücke **Option** , dann **Bearbeiten** Softkey

Wähle **Vom Telefonbuch** dann benutze ▲ und
▼ um durch das Telefonbuch zu scrollen und um
die gewünschte Telefonnummer zu finden

Drücke **OK** Softkey um zu bestätigen

Zeige Anrufprotokoll

Informationen über alle Anrufe auf diesem Telefon.
Diese Anrufe sind:

Verpasste Anrufe

Gewählte Anrufe

Empfangene Anrufe

Bis zu 20 Nummern können in jedem Protokoll
einbehalten werden.

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu
aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu
scrollen und wähle **Call Center**

Drücke **OK** Softkey und wähle **Anrufprotokolle**

Drücke **OK** und benutze ▲ und ▼ um durch das
Menü zu scrollen und wähle entweder
VERPASSTE ANRUF, **GEWÄHLTE
NUMMER**, **EEHALTENE ANRUF** oder
PROTOKOLLE LÖSCHEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

ANRUFCENTER

Benutze ▲ und ▼ um durch die Liste zu scrollen
und um einen Anruf auszuwählen

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Informationen über den Anruf werden angezeigt
z.B. Name, Nummer, Datum und Zeit

Anrufprotokolle löschen

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu
aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu
scrollen und wähle **ANRUFCENTER**

Drücke **OK** Softkey und wähle
ANRUFPROTOKOLLE

Drücke **OK** und benutze ▲ und ▼ um durch das
Menü zu scrollen und wähle **PROTOKOLLE
LÖSCHEN**

Drücke **OK** Softkey und wähle

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu

ANRUFCENTER

scrollen und wähle entweder **VERPASSTE ANRUFE**, **GEWÄHLTE NUMMER** oder **EEHALTENE ANRUFE** oder **ALLES LÖSCHEN**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen. Sie werden gefragt, ob Sie weitermachen und löschen möchten. Wählen Sie entweder **JA** oder **NEIN**

Anrufeinstellungen

Es gibt eine Reihe von Anrufeinstellungen. Sie können auf die Einstellungen zugreifen wie unten angezeigt, mit einer zusätzlichen Beschreibung der verfügbaren Anrufeinstellungen.

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze **▲** und **▼** um durch das Menü zu scrollen und wähle **ANRUFCENTER**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze **▲** und **▼** um durch das Menü zu scrollen und wähle **ANRUFEINSTELLUNGEN**

ANRUFCENTER

Drücke **OK** und benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle entweder **ANRUFRD-NUMMER, ANKLOPFEN, RUFUMLEITUNG, ANRUFSPERRE, ERWEITERTE EINSTELLUNGEN**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Anrufer-Nummer:

Einstellungen für die Übertragung Ihrer Telefonnummer.

- ☐ Einstellung beim Netzwerk: Verwenden Sie die Standardeinstellung Ihres Anbieters.
- ☐ ID ausblenden: Keine Übertragung Ihrer Telefonnummer.
- ☐ ID senden: Senden Ihrer Telefonnummer.

Anklopfen

Anklopfen kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte überprüfen Sie, ob dieser Service von Ihrem

Dienstanbieter verfügbar ist. Sie können **STATUS**

ABFRAGEN um herauszufinden, ob Ihr Anbieter diesen Service anbietet.

Rufumleitung

Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Rufnummer umgeleitet werden (Mailbox-Nummer in der Regel). Es gibt 5 Möglichkeiten mit dieser Funktion

- ☐ Alle Sprachanrufe umleiten: Rufumleitung bei

- allen Bedingungen
- Umleiten, wenn nicht erreichbar: Rufumleitung, wenn Sie nicht kontaktiert werden können.
- Umleiten, wenn keine Antwort: Rufumleitung, wenn es keine Antwort gibt.
- Umleiten, wenn besetzt: Rufumleitung, wenn die Leitung besetzt ist.
- Umleiten aller Datenanrufe: Umleiten, wenn es Datenanrufe sind.
- Alle Umleitungen aufheben: Alle Rufumleitungen aufheben.

Anrufsperr

Eingehenden und ausgehende Anrufe zu und von Ihrem Telefon können begrenzt werden. Es gibt

4 Möglichkeiten mit dieser Funktion

- Abgehende Anrufe: Wenn Sie alle Anrufe auswählen, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Wenn Sie internationale Anrufe auswählen, können keine Anrufe mehr zu Netzwerken im Ausland gewählt werdend. Wenn Sie internationale Anrufe außer nach Hause PLMN wählen, können nur Anrufe in Ihr Heimatland getätigt werden.
- Eingehende Anrufe: Wenn Sie alle Anrufe aktivieren, wird kein Anruf mehr angezeigt – Sie sind nicht verfügbar. Die Einstellung Roaming sperrt alle ankommenden Anrufe, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatland aufhalten (z.B. Auslandsaufenthalt).

- ☐ Alle aufheben: Alle sperren aufheben.
- ☐ Kennwort für Anruf Sperre ändern: Ändern Sie das Kennwort für die Aktivierung/Deaktivierung der Anruf Sperre. Standardkennwort ist 1234.

Sie können alle Sperren aufheben (Sie benötigen das Kennwort)

Erweiterte Einstellungen

- ☐ Schwarze Liste: Setzen Sie die Nummern, die Sie nicht beantworten wollen in die schwarze Liste. Sie können bis zu 20 Nummern auflisten.
- ☐ Automatische Wahlwiederholung: Ist diese Einstellung aktiviert und Sie tätigen einen Anruf und kommen nicht durch weil die Leitung besetzt ist, wird Ihr Telefon nach einer gewissen Zeit automatisch diese Nummer wiederwählen. Dies kann durchgeführt werden, vorausgesetzt Sie haben das Gespräch nicht annulliert.
- ☐ Gesprächszeitanzeige: Falls die Gesprächszeit angezeigt werden soll.
- ☐ Gesprächszeit-Erinnerung: Sie können die Gesprächszeit genau berechnen wenn Sie die Anzeige aktivieren. Es gibt 3 Möglichkeiten, **Aus**, **Einzel** und **Regelmäßig**.

SOS

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle
SOS

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle entweder **SOS Einstellung und Aufnahme SOS Nachricht**

SOS Modus-Einstellung

Sie können benutzen ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle den SOS Modus:

5 Nummern eingeben: Für den SOS Notruf können Sie bis zu 5 Nummern einstellen. Das Telefon wird automatisch diese 5 Nummern wählen wenn die SOS Funktion aktiviert ist.

Call Center einstellen: Sie können auch auswählen **Call Center einstellen** wenn Sie eine Notrufzentrale anrufen wollen.

SOS An/Aus: Wählen Sie aus, wenn Sie die SOS Funktion deaktivieren möchten.

SOS Nummern einstellen

Drücke **Menü**, wähle SOS-> SOS Einstellung und drücke OK

>Wähle Notrufnummern eingeben -> OK, wähle eine der 5 möglichen Einträge und drücke Bearbeiten -> Nummer eingeben->OK

>Auswahl vom Telefonbuch, um eine Telefonnummer auszuwählen wenn der SOS Modus **5 Nummern einstellen** aufgerufen wurde, dann können hier die 5 Nummern eingestellt werden.

Sie können die Nummer auswählen **Vom Telefonbuch** oder **Nummer bearbeiten**.

Rufnummer des Notrufzentrums

Wähle Call Center Nummer -> OK geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.

Es ist verboten, eine öffentliche Notrufnummer wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienstleitstelle einzugeben. Es ist ein reiner privater Notruf.

Einstellen ausgehender Sprachnachrichten

>Drücke Menü und wähle SOS-> SOS Einstellung -> Einstellen ausgehender Sprachnachricht und drücke OK

>Wähle Standardnachricht um die standardmäßige ausgehende Sprachnachricht auszuwählen. Die Sprachnachricht ist:"Dies ist ein Notruf, um den Anruf anzunehmen drücken Sie die 0". Sie können wählen

Abspielen um die standardmäßige Sprachnachricht wiederzugeben.

Anwenderaufnahme

Wähle **Persönliche Notrufaufnahme**, und Sie können eine persönliche ausgehende Sprachnachricht aufnehmen. Drücke **Optionen**, wähle **Wählen** und drücke **OK**. Besteht eine Sprachnachricht, wird die Nachricht ausgewählt. Besteht keine Sprachnachricht, wird "Bitte SOS Sprachnachricht aufnehmen!" auf dem Display angezeigt.

Aufnehmen, drücke **OK** um den Aufnahmemodus aufzurufen. Sprechen Sie Ihre persönliche ausgehende Nachricht ins Mikrofon, sie kann bis zu 20 Sekunden lang sein. Dann drücke **Stop** um die Sprachnachricht zu speichern.

Sobald Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons nach oben gezogen haben, wird sofort ein Alarm ausgelöst. Unterdessen werden automatisch entweder die Telefonnummern nacheinander angewählt, die vorher als Notfallkontakte festgelegt wurden oder das Notrufzentrum, je nach Einstellung.

Wurde eine Verbindung hergestellt, erfolgt eine vorausgezeichnete Sprachnachricht: "Dies ist ein Notruf, zum annehmen drücken Sie die "0".

Wurde die "0" während der Ansage gedrückt, kann das Gespräch beginnen. Wurde die „0“ nicht gedrückt oder wurde die „1“ oder die „2“ gedrückt wird nach 2 min 30 Sekunden das Gespräch abgebrochen und die nächste Nummer auf der Liste gewählt, bis eine Person die "0" drückt, oder der SOS-Ruf abgeschaltet wird

Wenn der Not-Ruf angenommen wurde: das Gespräch endet wenn der Ansprechpartner auflegt, „Bitte, SOS-Ruf abschalten“ erscheint auf dem Display; Oder wenn Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons nach unten ziehen.

Wenn nach 15 Sekunden nicht abgenommen wurde, wird die nächste Nummer auf der Liste gewählt.*

Wenn Sie nur eine Rufnummer eingerichtet haben, wird das Telefon nur diese Nummer periodisch anrufen. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis der Akku leer ist.

EINSTELLUNGEN

Verstärkung

Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie ein Gespräch führen, die Verstärkung automatisch zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Klangregler

Ton einstellen für den Hörer/Lautsprecher.

- Menü drücken, Einstellungen auswählen -> Klangregler und OK drücken.
- Wähle normaler Klang , Bässe verstärken (erhöht die niedrigen Frequenzen) oder Höhen Verstärken (erhöht die höheren Frequenzen) und OK drücken.

Direktwahlnummer

Telefonnummern aus dem Telefonbuch können auf diese drei Direktwahlnummern gespeichert werden (**M1**, **M2** und **M3**). Um eine Direktwahlnummer zu wählen, drücken Sie einfach die gewünschte Speichertaste.

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
EINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey und wähle

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen

EINSTELLUNGEN

und wähle
DIREKTWAHLNUMMER

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
M1/M2/M3 EINSTELLUNG

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Name eingeben und Telefonnummer auswählen,
drücke **BEARBEITEN**

Vom Telefonbuch auswählen oder Nummer
bearbeiten und drücke **OK**

Benutze ▲ und ▼ um durch das Telefonbuch zu
scrollen um die gewünschte Nummer zu finden
oder geben Sie eine neue Nummer ein

Drücke **OK** Softkey um zu bestätigen

Benutzerprofile

Dieses Handy ist mit 4 Profilen ausgestattet. Jedes Profil hat eine Anzahl von Einstellungen, welche konfigurierbar sind. Deshalb können Sie Profile für verschiedene Kontexte einstellen z.B. Außenbereichprofil hat einen

EINSTELLUNGEN

lauteren Klingelton wie allgemein, Besprechungsprofil hat bei eingehenden Anruf keinen Klingelton sondern Vibration etc.

Benutze **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle
Einstellungen - Benutzerprofile

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle ein Profil. Verfügbare Optionen sind **ALLGEMEIN, MEETING, DRAUSSEN, DRINNEN, HEADSET BLUETOOTH**

Drücke **OPTIONEN** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle entweder **AKTIVIEREN** oder **DEFINIEREN**. Wenn Sie wählen **DEFINIEREN** dann schauen Sie sich unten die Liste der anpassbaren Funktionen an

EINSTELLUNGEN

Toneinstellung

Eingehender Anruf Klingelton für eingehende Anrufe einstellen (bis zu 10 Klingeltöne sind verfügbar).

Alarm Melodie für den Alarm einstellen. 10 Melodien sind verfügbar für den Alarm.

Einschalten Einschaltton einstellen (bis zu 5 Töne und **Ruhe** sind verfügbar).

Ausschalten Ausschaltton einstellen (bis zu 5 Töne und **Ruhe** sind verfügbar).

Klappe öffnen Ton für das Öffnen der Telefonabdeckung einstellen.

Klappe schließen Ton für das Schließen der Telefonabdeckung einstellen.

sms Ton für eine empfangene Nachricht einstellen.

Tastatur Wähle ob die Bestätigung für eine gedrückte Taste bestätigt wird mit Ruhe, Klick, Ton oder Sprache (mit einem Sprachhinweis bei der Eingabe einer Ziffer).

EINSTELLUNGEN

Lautstärke: Wählen Sie die Lautstärke für den **Klingelton**, den **Tastenton** und den **Alarmton**.

Ruftontyp: Wählen Sie ob ein eingehender Anruf angezeigt wird durch **Nur Klingeln**, **Nur Vib.**, **Vib. und Klingeln** oder **Vib. dann Klingeln** (Vib. = Vibration).

Klingelton: Sie können wählen **Einmal**, **Wiederholen** oder **Aufsteigend**.

Extra töne: Sie können verschiedene Töne für spezielle Umstände ein- oder ausschalten (**Warnung / Fehler / Netzwerk verbunden / Anruf verbunden**).

Antwortmodus: Mit der Einstellung **Klappenantwort** wird ein eingehender Anruf durch Öffnen der Abdeckung angenommen.

Wenn Sie wählen **Beliebige Tasten** können eingehende Anrufe durch beliebige Tasten angenommen werden (mit Ausnahme des rechten Softkeys und der roten Auflege-Taste).

Wurde keine einzige Einstellung ausgewählt, können Anrufe nur mit der grünen Ruftaste angenommen werden.

EINSTELLUNGEN

Telefoneinstellung

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
EINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Drücke **OK** Softkey und wähle **Telefoneinstellungen**

Zeit und Datum

Einstellen **Heimatstadt**: Ihre Stadt auswählen

Einstellen **Zeit/Datum**: Stellen Sie das aktuelle Datum
und Uhrzeit mit der Tastatur ein.

Format einstellen: Zeit 24/12 Std. / Datum (TTMM
JJJJ/ MM TT JJJJ / JJJJ MM TT) / Datums-Trenner) .

ProgEin- und Ausschaltzeiten festlegen

Sie können 4 unterschiedliche Zeiten einstellen, die das
Telefon automatisch ein- oder ausschalten.

Sprache

Sie können aus 12 Sprachen auswählen.

Bevorzugte Eingabemethode

Sie können aus 4 Eingabemethoden auswählen, welche
Sie zum Eingeben von Text bevorzugen
(Telefonbucheinträge/SMS).

EINSTELLUNGEN

Display

- **Bildschirmhintergrund**: Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund für den Standby-Modus.
 - **Bildschirmschoner**: Wähle einen **Einstellungs**/Status, ob der Bildschirmschoner ein- oder ausgeschaltet ist und stelle eine Startzeit ein (wenn der Status auf "Ein" ist).
- Auswahl** bietet unterschiedliche Bilder an.
- **Display eingeschaltet/Display ausgeschaltet**: Wähle eine Animation die abgespielt wird, wenn das Telefon ein-/ausgeschaltet wird.

Dedizierte Taste

Sie können schnelle Zugriffe, für einige Menüs, den Navigationstasten zuweisen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Durch Drücken der jeweiligen Taste im Standby wird das zugewiesene Menü direkt geöffnet

- Wähle eine Taste (**Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts**), drücke **Bearbeiten** und wähle eine Funktion aus der Liste. Drücke **OK**.

Weitere Einstellungen

- **LCD Beleuchtung**: Stellen Sie die Helligkeit und die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein.
- **LED anruf/ SMS**: Wähle ob die Anzeige für LED bei eingehenden Anrufen und SMS immer aktiv (An), zwischen 20 Uhr und 8 Uhr aus (Nachtmodus) oder immer deaktiviert (Aus) sein soll.
- **LED Akku laden**: Wähle ob die Anzeige für LED beim Aufladen immer aktiv (An), zwischen 20 Uhr und 8 Uhr aus (Nachtmodus) oder immer deaktiviert (Aus) sein soll.

EINSTELLUNGEN

Netzwerk-Einstellungen

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
EINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
**WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN
WIEDERHERSTELLEN**

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Neue Suche: Um die verschiedenen erreichbaren Netzwerke zu finden

Netzwerk auswählen: Anzeige der gefundenen Netzwerke

Auswahlmodus: 2 Modis, **Automatisch** und **Manuell**

Sicherheitseinstellungen

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle

EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Dieses Mobiltelefon ermöglicht Ihnen Passwörter einzusetzen, die das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt.

Die PIN- und PIN2-Codes werden mit der SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugtem Gebrauch zu schützen. Der PIN2-Code wird benötigt, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können.

Die PUK- und PUK2 Codes sind vielleicht mit der SIM-Karte geliefert worden. Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben wird die PUK erforderlich. Wurden diese Codes nicht mitgeliefert, dann kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

EINSTELLUNGEN

SIM Sicherheit

SIM Sperre

Die SIM-Sperre (PIN) kann ein- oder ausgeschaltet werden. Zum einschalten ist der PIN-Code erforderlich.

Passwort ändern: Sie können folgende Passwörter ändern:

- PIN (auf der SIM-Karte)
- PIN2 (auf der SIM-Karte)

Für weitere Informationen betreffs SIM PIN 1 und 2
Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Werkseinstellung wiederherstellen

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
EINSTELLUNGEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
WERKSEINSTELLUNGEN
WIEDERHERSTELLEN

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

ORGANIZER

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen, werden alle vom Benutzer ausgewählten Funktionen, auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Hinweis: Das voreingestellte Passwort ist 1122; ändern Sie es zu Ihrem persönlichen Passwort so schnell wie möglich.

Kalender

Sie können Ihren Kalender schnell überprüfen und zu einem bestimmten Datum wechseln.

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
ORGANIZER

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ und wähle **Kalender** gefolgt von
OK

Drücke die ▼ Taste nach unten

Täglich verschieben/ rechts und links, drücke ◀/C.

Wöchentlich verschieben/ auf und ab, drücke ▲/▼.

ORGANIZER

Monatlich verschieben, drücke



Sie können überprüfen oder bearbeiten, ein geplantes Ereignis an einen bestimmten Tag.

- Ansicht: Ereignis überprüfen oder bearbeiten
- Alle anzeigen: Alle geplanten Ereignisse anzeigen
- Ereignis hinzufügen: Neue Ereignisse hinzufügen
- Ereignis löschen: Alle löschen/ bestimmte Ereignisse löschen
- Zum Datum springen: Zum bestimmten Datum springen, um das Ereignis zu überprüfen oder zu bearbeiten

Rechner

Das Telefon besitzt einen Rechner. Er wird über die Zifferntasten bedient.

Drücke **MENÜ** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen
und wähle
ORGANIZER

Drücke **OK** Softkey um auszuwählen

Benutze ▲ und ▼ und wähle **RECHNER** gefolgt von
OK

ORGANIZER

Erste Zahl mit der Zifferntaste eingeben (benutze

#

um ein Dezimalzeichen einzugeben)

▲ ist +

▼ ist -

◀ ist ×

▶ ist ÷

OK ist =

Zweite Nummer mit dem Ziffernblock eingeben

Drücke **OK** Softkey

Hinweis: Drücke **LÖSCHEN** Softkey um die letzte Ziffer zu löschen. Drücke und halte **LÖSCHEN** Softkey um das Display komplett zu löschen.

Alarm

Sie können bis zu 5 Alarme einstellen. Jedes mit folgenden Einstellungen:

Bearbeiten Softkey drücken:

- An/Aus
- Alarmzeit
- Alarm wiederholen: Einmal, täglich oder wie üblich.
- Schlummern: Wähle von 1 bis 10 Minuten.

ORGANIZER

- Alarmart: Nur Klingel, nur Vibration, Klingel und Vibration.
- Wenn ein Alarm ertönt und Sie schalten es nicht aus oder Schlummern ist an, wird der Alarm nach 4 Minuten wieder ertönen. Dies wird noch 3 mal passieren, dann stoppt der Alarm.

Bluetooth

Dieses Telefon kann innerhalb von 10 Metern mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

- Bluetooth-Aktivierung: An/Aus
- Sichtbarkeit: An/Aus
- Mein Gerät: Der Name des Audiogerätes wird nach dem koppeln angezeigt.
- Suche Audiogerät: Aktiviere Bluetooth und den Kopfhörer bevor das Menü aufgerufen wird, danach beginnen Sie das Audio-Gerät zu suchen. Sie werden zur Eingabe des Passwort für den Kopfhörer aufgefordert. Und dann können Sie Bluetooth für die Unterhaltung, nach dem Koppeln, verwenden.

Hinweis: Jeder Hersteller hat ein eigenes Passwort; entnehmen Sie Details aus der Bluetooth-Bedienungsanleitung.

- Mein Name: Gerätename
- Erweitert:
Meine Adresse: Adresse des Telefons
Audioweg: Im Telefon belassen oder über das Audio-Gerät übertragen.

Aufgaben

Bei einer Ausgabe haben Sie die Möglichkeit, folgende Informationen einzugeben (Datum/Stunde, Betreff, Alarm (An, Aus, 5 Min. vorher, 10 Min. vorher, 15 Min. vorher, 30 Min. vorher, wie üblich), Wiederholung (Einmal, jeden Tag, wie üblich, wöchentlich, monatlich, jährlich), Priorität (Niedrig, Hoch, Medium), Details, Status (unerledigt, erledigt).

Überprüfen Sie alle gespeicherten Funktionen und bearbeiten Sie sie wie folgt:

- Ansicht: Zeige die ausgewählten Funktionsdetails.
- Hinzufügen: Neue Funktion hinzufügen.
- Bearbeiten: Funktion bearbeiten.
- Suche: Suche anhand von Zeit und Thema.
- Löschen: Funktion löschen.
- Überfälliges löschen : Überfällige Funktionen löschen
- Alle Löschen: Alle Funktionen löschen.
- Zum Datum springen: Springe zur Ansicht oder bearbeite die vorgesehenen Daten im Verzeichnis.
- Anzeige nicht abgeschlossen: Zeige alle unvollendeten Dateien.
- vKalender senden: Sende die Aufgaben mit einer Nachricht.

Stoppuhr

Typische Stoppuhr

Zwischenzeitmessung: Stoppuhr mit aufgeteilter Zeitmessung und Gesamtzeit. Drücke **Start** um die

ORGANIZER

Funktion zu starten, **Aufteilen** um die aufgeteilte Zeitmessung zu nehmen (die Gesamtzeit wird weiterhin angezeigt), **Pause** oder die rote Taste im Zentrum der Navigationstaste stoppt die Stoppuhr.

Fertig beendet die Funktion mit der Speicherfähigkeit, und nach Drücken von **Optionen** können Sie **Zurücksetzen** oder **Fortfahren** mit der Stoppuhr.

Rundenzeitmessung: Stoppuhren mit Rundenzeiten ohne Gesamtzeit. Drücke **Start** um die Funktion zu starten, **Runden** um die Rundenzeiten zu nehmen (jede verstrichene Zeit seit der letzten Rundenzeit wird angezeigt), **Pause** oder die rote Taste im Zentrum der Navigationstaste stoppt die Stoppuhr.

Fertig beendet die Funktion mit der Speicherfähigkeit, und nach Drücken von **Optionen** können Sie **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen** mit der Stoppuhr.

Einträgen anzeigen: Liste der gespeicherten Aufzeichnungen.

nWay Stoppuhr

Die nWay Stoppuhr ist aus 4 parallelen Stoppuhren zusammengesetzt, die Sie individuell mit den Navigationstasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ starten können.

Die aktive Zeitmessung kann gestartet werden mit der roten Taste im Zentrum der Navigationstaste oder mit dem linken Softkey (**Start**), stoppen (**Pause**) und wiederaufnehmen (**Forts.**) Drücken des rechten Softkey **Zurücksetzen** setzt die jeweilige Zeitmessung zurück.

Telefon läßt sich nicht einschalten

- Prüfen ob die Batterie eingelegt wurde und ob sie richtig eingelegt wurde.

Nichts erscheint auf der Anzeige

- Prüfen ob das Handy eingeschaltet ist
- Prüfen ob Akku oder SIM richtig eingelegt wurden.

Anzeige ist gesperrt, wenn das Telefon eingeschaltet ist

- PUK zur Entriegelung der SIM-Karte eingeben.

Kein Signalsymbol wird angezeigt

- Es besteht keine Verbindung zum Netzwerk. Gehen Sie an verschiedene Stellen, um zu versuchen, einen Bereich mit Empfang zu finden.
- Setzen Sie sich mit Ihrem Serviceanbieter in Verbindung.

Mitteilung, die besagt, daß eine Funktion nicht möglich ist

- Möglicherweise bietet Ihr Serviceanbieter diese Funktion nicht an, oder Sie müssen diesen Service

abonnieren. Setzen Sie sich mit dem Serviceanbieter in Verbindung.

Keine Anzeige während der Aufladung

- Die Batterieladung ist sehr niedrig. Bitte warten Sie ein paar Minuten.

Es erscheint die Mitteilung ‘SIM einlegen’ oder ‘Eingeschränkter Service’

- Prüfen Sie ob die SIM-Karte richtig eingelegt wurde.

Die Batterie entlädt sich sehr schnell oder kann überhaupt nicht aufgeladen werden

- Batterie 4 Stunden lang aufladen.
- Legen Sie das Telefon richtig in das Aufladegerät ein, oder schließen Sie das Aufladegerät richtig an. Anschlußoberflächen des Handys und des Aufladegerätes mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Legen Sie einen neuen Akku ein.

Netzwerkverbindung nicht möglich

- Das Signal ist entweder zu schwach, oder es liegen Funkstörungen vor.
- Wurde die SIM-Karte falsch eingelegt oder ist Sie beschädigt? Falls die SIM-Karte beschädigt ist, so bitten Sie Ihren Serviceanbieter um Ersatz.

Kann keinen Anruf tätigen

- Ist die SIM-Karte für das Netzwerk registriert?
- Ist die Anrufsperrung für ausgehende Gespräche eingeschaltet?
- Vielleicht gibt es Probleme mit dem Netzwerk, rufen Sie Ihren Serviceanbieter an.

PROBLEMLÖSUNGEN

- Prüfen Sie die Serviceanbieternummer, Ortsbereichnummer oder NMC Nummer (siehe Handy Einstellungen).

Kann kein Gespräch annehmen:

- Ist die Anrufsperrung für eingehende Gespräche eingeschaltet?
- Ist die Anrufumleitung eingeschaltet?

Die Tasten scheinen gesperrt zu sein

- Das Telefon aus und dann einschalten.
- Tastensperre aufheben.

Anrufernummer wird nicht angezeigt

- Vergewissern Sie sich, ob Sie über den Anrufer ID Service verfügen. Setzen Sie sich mit Ihrem Serviceanbieter in Verbindung.
- Vielleicht unterdrückt der Anrufer seine Details.
- Lassen Sie das Telefon ein paar mal klingeln, vielleicht verzögert sich der Empfang der Anrufer ID Information.

Probleme die noch nicht aufgezeigt wurden

- Gehen Sie die Bedienungsanleitung durch.
- Ein und Ausschalten. Schauen Sie ob das Problem weiterhin besteht.

Allgemeines

Nur das Netzgerät verwenden, das zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.

Nur die mitgelieferten, zugelassenen, aufladbaren Akkus verwenden.

Weder das Handy noch die Basisstation öffnen (es sei denn, Sie müssen den Akku des Handys wechseln). Setzen Sie sich wegen aller Reparaturen mit unserem telefonischen Hilfdienst in Verbindung.

Akkus niemals im Feuer entsorgen. Es besteht akute Explosionsgefahr, oder es können toxische Chemikalien freigesetzt werden.

Wenn Sie sicher sind, daß Sie das Telefon mehr als einen Monat lang nicht benutzen, so nehmen Sie bitte die Akkus heraus.

Reinigung

Säubern Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Halten Sie die Aufladekontakte des Handys und der Basisstation stets sauber. Niemals Politur oder Reinigungsmittel verwenden, Sie können den Oberflächenabschluß oder die inneren elektrischen Teile beschädigen.

Umwelt

Niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Stets sicher gehen, daß alle Oberflächen des Telefons frei luftzugänglich sind.

Keine Produktteile unter Wasser halten und nicht in feuchter bzw. nasser Umgebung verwenden, z.B. im Badezimmer.

Das Produkt keiner Brandgefahr oder anderen Gefahrensituationen aussetzen.

Das Telefon ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C ausgelegt.

Gebrauch

In Kurzfassung, lesen Sie die Richtlinien gut durch. Das Nichtbefolgen kann gefährlich oder ungesetzlich sein.

SICHER EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Benutzung von einem drahtlosen Telefon nicht gestattet ist oder wenn sich dadurch Störungen oder Gefahren ergeben könnten.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Halten Sie alle Vorort geltenden Gesetze ein. Haben Sie beim Fahren Ihres Fahrzeuges stets die Hände frei. Ihr wichtigster Gedanke beim Fahren sollte der Verkehrssicherheit gelten.

STÖRUNGEN

SICHERHEITSINFORMATION

Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, die sich auf die Leistung auswirken.

IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Alle Einschränkungen befolgen. Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.

IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN

Alle Einschränkungen befolgen. Drahtlose Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen.

BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Gerät nicht an der Zapfsäule oder auch nicht in der Nähe von Kraftstoffen und Chemikalien benutzen.

AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON SPRENGUNGEN

Alle Einschränkungen befolgen. Das Gerät nicht benutzen während des Ablaufes einer Sprengung.

SENSIBEL BENUTZEN

Nur in normaler Position, wie in den Produktunterlagen beschrieben, benutzen.

SICHERHEITSKOPIEN

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu machen. Bewahren Sie eine schriftliche Aufzeichnung aller wichtigen Informationen auf.

AUFLADEN

Während der Aufladens, Telefon nicht benutzen.

HÖRHERÄTEINFORMATION

Einige Telefone sind für die Kompatibilität mit Hörgeräten angepasst. Wenn auf der Schachtel Ihres jeweiligen Models 'Für Hörgeräte klassifiziert' aufgedruckt ist, gelten folgende Erklärungen. Bei der Nutzung einiger Mobiltelefone in der Nähe von Hörgeräten (Schwerhörigkeit und Cochlea-Implantate), kann beim Anwender ein Summen, Brummen, Rauschen oder wimmerndes Geräusch auftauchen. Einige Hörgeräte sind unempfindlicher gegenüber diesen Störgeräuschen und auch Telefone variieren in der Quantität ihrer erzeugenden Störungen. Die drahtlose Telefonindustrie hat Bewertungen für einige ihrer Mobiltelefone entwickelt, um Trägern von Hörgeräten bei der Suche nach Telefonen, die kompatibel mit ihren Hörgeräten sind, zu unterstützen. Nicht alle Telefone wurden bewertet. Telefone die bewertet wurden, haben die Bewertung auf der Schachtel oder auf einem Etikett auf der Schachtel. Die Bewertungen sind keine Garantie. Ergebnisse sind abhängig von dem Hörgerät des Benutzers und vom Grad der Schwerhörigkeit. Wenn Ihr Hörgerät anfällig für Störungen ist, sind Sie vielleicht nicht in der Lage das Telefon erfolgreich einzusetzen. Testen Sie das Telefon mit Ihrem Hörgerät, daß ist der beste Weg um es für Ihre Bedürfnisse zu bewerten.

Um das Telefon benutzen zu können, benötigen Sie den Service eines Servicebetreibers. Viele Funktionen dieses Geräts hängen von den Funktionen des Mobilfunknetzes ab. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar, oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Dienstanbieter treffen um auf die Netzdienste zugreifen zu können. Ihr Netzanbieter muß Ihnen unter Umständen zusätzliche Instruktionen zur Nutzung geben und welche Kosten anfallen. Einige Netzwerke könnten Einschränkungen haben, die die Nutzung des Netzdienstes beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel könnte es sein, daß einige Netze sprachabhängige Zeichen und Dienste nicht unterstützen. Ihr Serviceanbieter hat möglicherweise gewünscht, daß einige Funktionen an Ihrem Gerät gesperrt oder deaktiviert wurden. Ist dies der Fall, wird es nicht im Gerätemenü angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein. Diese Konfiguration kann zu Abweichungen bei den Menübezeichnungen, Menüanweisungen und bei Symbolen führen. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Ihrer Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBOON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50 Hz geeignet. (Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß der Norm EN60950). Der Apparat hat keinen eingebauten AN-/Aus-Schalter. Zur Unterbrechung der Stromversorgung schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenn Sie den Apparat installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Hauptschalter gut zugänglich ist.

RECYCLINGANWEISUNGEN

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für Produktunterstützung und Hilfe besuchen Sie unsere Webseite auf www.geemarc.com/de

Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20



UGCL8450_Ge_v1.1

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHE CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com